

SUUNTO AQUA LIGHT

KULLANIM KILAVUZU

1. Kullanım amacı.....	4
2. Güvenlik.....	5
3. Başlarken.....	7
3.1. Düğmeler.....	7
3.2. Mikrofon.....	8
3.3. Bluetooth bağlanabilirliği.....	8
3.4. Eşleştiriliyor.....	9
3.5. Suunto uygulaması.....	9
3.6. Kulaklığın takılışı.....	9
4. Özellikler.....	11
4.1. Ses modu.....	11
4.2. Çevrimdışı müzik.....	11
4.3. Düğme Özelleştirme.....	11
4.4. Sesli geri bildirim.....	12
4.5. İkili cihaz bağlantısı.....	12
5. Ayarlar.....	14
5.1. Cihaz bilgileri.....	14
5.2. Yazılım güncellemeleri.....	14
5.3. Επαναφορά των ακουστικών.....	14
6. Pil ve şarj etme.....	15
7. Bakım ve destek.....	16
7.1. Kullanım yönergeleri.....	16
7.2. İmha etme.....	16
8. Referans.....	17
8.1. Uygunluk.....	17
8.2. CE.....	17


1. Kullanım amacı


Suunto Aqua Light kulaklık, yüzme ve açık mekanda spor amaçlı olarak tasarlanmış ve üretilmiş kablosuz Bluetooth uyumlu kulaklıktır. Suunto Aqua Light ile egzersizler sırasında güvenli ve rahat bir şekilde müzik dinleyebilir, telefon aramaları yapabilirsiniz.

Ürünü özel ya da tam dikkat gerektiren durumlarda kullanmayın. Ürün yalnızca eğlence amaçlı kullanım içindir.


2. Güvenlik

Güvenlik önlemi türleri


 **UYARI:** - ciddi yaralanma veya ölümlle sonuçlanabilecek bir işlem ya da durumla ilgili olarak kullanılır.


 **DİKKAT:** - ürüne zarar verecek bir işlem ya da durumla ilgili olarak kullanılır.


 **NOT:** - önemli bilgileri vurgulamak için kullanılır.


 **İPUCU:** - cihazın özellik ve işlevlerinin nasıl kullanılacağıyla ilgili ek ipuçları vermek için kullanılır.


Güvenlik önlemleri


 **UYARI:** USB kabloyu, kalp pili gibi tıbbi cihazların yanı sıra anahtar kartı, kredi kartı ve benzeri cisimlerden uzakta tutun. USB kablosunun cihaz konektöründe, tıbbi ve diğer elektronik cihazların yanı sıra verilerin manyetik olarak saklandığı ürünlerin çalışmasını engelleyebilecek güçlü bir mıknatıs bulunmaktadır.


 **UYARI:** Her ne kadar ürünlerimiz endüstri standartlarına uygun olsa da, ürün ciltle temas ettiğinde alerjik reaksiyonlara veya cilt tahrişine neden olabilir. Bu gibi durumlarda, ürünü kullanmayı derhal bırakın ve bir doktora başvurun.


 **UYARI:** Bir egzersiz programına başlamadan önce daima doktorunuza danışın. Aşırı egzersiz ciddi sakatlanmalara neden olabilir.


 **UYARI:** Suunto ürün ve hizmetleri, sadece eğlence amaçlı kullanım için olup hiçbir şekilde tıbbi amaçla kullanılmamalıdır.


 **UYARI:** Kulaklık takmak etrafınızdaki sesleri duyma kabiliyetinizi etkileyebilir. Kulaklığınızı sorumlu şekilde ve güvenliğe öncelik vererek kullanın.


 **UYARI:** Şarj etmeden önce, kulaklığın şarj portunda sıvı kalmadığından emin olun. Şarj portunda sıvı olması kulaklık devrelerine zarar verebilir.


 **UYARI:** Ürünü gök gürültülü fırtınalı havalarda kullanmayın. Gök gürültülü fırtınalı havalar cihazın anormal çalışmasına neden olabilir ve elektrik çarpması riskini artırır.


 **UYARI:** Kulaklığınız su geçirmez olsa bile ıslakken şarj etmeyin. Kulaklığı ıslak olarak şarj etmek yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir. Kulaklığı şarj etmeden önce, şarj kablosu ve kulaklığın kuru olduğundan emin olun.


 **DİKKAT:** Suunto Aqua Light cihazınızı şarj etmek için sadece birlikte verilen şarj kablosunu kullanın.


 **DİKKAT:** Ürüne hiçbir çözücü madde uygulamayın, bunlar yüzeye zarar verebilir.

 **DİKKAT:** Ürüne böcek ilacı uygulamayın, bunlar yüzeye zarar verebilir.

 **DİKKAT:** Ürüne vurmeyin veya ürünü düşürmeyin, bunlar ürüne hasar verebilir.

 **NOT:** Ürünü rastgele çöpe atmayın, çevreyi korumak için elektronik atık olarak değerlendirin.


 **NOT:** Ürünü açık havada ve insanların arasında kullanırken her zaman yerel yasalara ve düzenlemelere uyun.

 **NOT:** Tüm basılı belgeleri ve çevrimiçi kullanım kılavuzunu okuyarak kulaklığınızı nasıl kullanacağını ve sınırlamalarının neler olduğunu tam olarak anladığınızdan emin olun. Güvenliğinizden kendinizin sorumlu olduğunu hiçbir zaman unutmayın.

3. Başlarken

3.1. Düğmeler

Suunto Aqua Light kulaklıkta şarkıyı değiştirmek, ses seviyesini ayarlamak ve telefon aramalarını cevaplamak veya sonlandırmak için kullanabileceğiniz üç düğme bulunur.

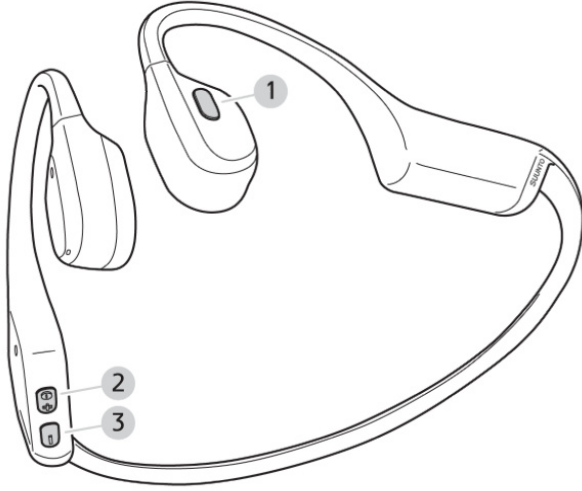

1. çok işlevli düğme
2. [+] ve güç düğmesi
3. [-] düğmesi

Varsayılan düğme işlevleri aşağıdaki gibidir:

Cihazı açma ve kapatma

- cihazı açmak veya kapatmak için [+] düğmesini 3 saniye süresince basılı tutun.

Ses dinleme

- ses oynatmayı başlatmak ve durdurmak için çok işlevli düğmeye bir kez basın
- sonraki parçaya geçmek için çok işlevli düğmeye iki kez basın
- önceki parçaya geri dönmek için çok işlevli düğmeye üç kez basın
- ses seviyesini yükseltmek için [+] düğmesine basın
- ses seviyesini azaltmak için [-] düğmesine basın
- ses modunu değiştirmek için çok işlevli düğmeye ve [+] düğmesine aynı anda 3 saniye süresince basılı tutun

Telefon araması yapma

- aramayı cevaplamak veya sonlandırmak için çok işlevli düğmeye bir kez basın
- aramayı reddetmek için çok işlevli düğmeye uzun basın
- ses seviyesini yükseltmek için [+] düğmesine basın


- ses seviyesini azaltmak için [-] düğmesine basın

Cihaz açıkken ayarları düzenleme

- eşleştirme modunda, ikili cihaz bağlantısını etkinleştirmek için çok işlevli düğmeye ve [+] düğmesine aynı anda 3 saniye süresince basılı tutun.
- Bluetooth modu ile çevrimdışı müzik modu arasında geçiş yapmak için [-] düğmesine 3 saniye süresince basılı tutun.
- telefonunuzda sesli asistanı etkinleştirmek için çok işlevli düğmeye 3 saniye süresince basın.

Şarj sırasında


- fabrika ayarlarını geri yüklemek için çok işlevli düğmeye 5 saniye süresince basın

 **IPUCU:** Suunto uygulamasında düğme işlevlerini özelleştirebilirsiniz. Bkz. 4.3. Düğme Özelleştirme.

3.2. Mikrofon

Suunto Aqua Light kulaklığınız ikili mikrofon ve Çevresel Gürültü Önleme (ENC) teknolojisi ile birlikte gelir. Bu özellikler, gürültülü koşullarda bile telefon aramalarınızın iyi ses kalitesini garanti eder.

Kulaklıkların sağ tarafındaki mikrofonları bulun.

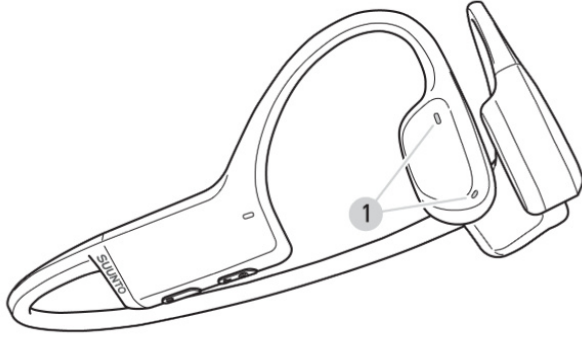

1. ikili mikrofon

3.3. Bluetooth bağlanabilirliği

Suunto Aqua Light kulaklığınız, Bluetooth aracılığıyla uyumlu cihazlarla iletişim kurar. Ürünü cep telefonu, akıllı saat, tablet vb. ses oynatabilen Bluetooth cihazlarıyla eşleştirebilirsiniz. Kulaklığı uyumlu bir cihazla eşleştirme hakkında daha fazla bilgi için bkz. 3.4. Eşleştiriliyor.

Kulaklığınız tek seferde iki Bluetooth cihazına bağlayabilirsiniz. Bkz. 4.5. İkili cihaz bağlantısı.

Kulaklık ile uyumlu cihazın bağlantısını kesmek istiyorsanız bunu, eşleştirilen cihazın Bluetooth ayarlarından yapabilirsiniz. İki seçeneğiniz var. Kulaklığı eşleştirilen cihazın Bluetooth listesinde tutmak ve hızlı şekilde yeniden bağlanmayı sağlamak için cihazların bağlantısını kesmeniz yeterlidir. Kulaklığı eşleştirilen cihazın Bluetooth listesinden tamamen kaldırmak istiyorsanız kulaklığı Bluetooth bağlantıları listesinden silin. Bu durumda, kulaklığı ve Bluetooth cihazını tekrar kullanmak istediğinizde eşleştirme işlemi en baştan başlatmanız gerekir.



NOT: *Suunto Aqua Light kulaklığı takarken Bluetooth bağlantısı menzilin dışında 3 dakikadan fazla kalırsanız kulaklık ile eşleştirilen cihazın bağlantısı kesilir.*

Kulaklık ile uyumlu cihaz arasındaki Bluetooth bağlantısı kaybedildiğinde, Suunto Aqua Light güç tasarrufu için otomatik olarak bekleme moduna girer. Kulaklık bekleme modundayken, Bluetooth cihazına hızla yeniden bağlanmak için herhangi bir düğmeye basın.

Kulaklık ve eşleştirilen cihazın bir saatten uzun süre bağlantısı kesildiğinde kulaklık otomatik olarak kapanır.

3.4. Eşleştiriliyor

Suunto Aqua Light kulaklığı ilk kez kullanmadan önce uyumlu bir cihaz ile eşleştirmeniz gerekir.

1. Kulaklığı açmak ve eşleştirme moduna girmek için [+] düğmesine 5 saniye süresince basılı tutun.
2. Suunto Aqua Light kulaklığınızı eşleştirmek istediğiniz cihazda Bluetooth'un etkin olduğundan emin olun.
3. Uyumlu cihazın Bluetooth ayarlarında, yakındaki cihazlar listesini açın.
4. Listede Suunto Aqua Light kulaklığı bulun ve cihazla eşleştirin.

Eşleştirme başarılı olduğunda kulaklıkta bir ses çalınır ve LED ışıkları söner.

3.5. Suunto uygulaması

Telefonunuzdaki Suunto uygulaması ile Suunto Aqua Light deneyiminizi daha da zenginleştirebilirsiniz. Ses modu, bağlantılar ve daha fazlasını ayarlamak için kulaklığınızı mobil uygulama ile eşleştirin.


Suunto uygulamasında kulaklık ayarlarını yapmak için:

1. Suunto Aqua Light kulaklığı Bluetooth aracılığıyla uyumlu mobil cihazla eşleştirin. Bkz. 3.4. *Eşleştiriliyor.*
2. Uyumlu mobil cihazınıza App Store, Google Play veya Çin'deki diğer popüler uygulama mağazalarından Suunto uygulamasını indirip yükleyin.
3. Telefonunuzda Suunto uygulamasını başlatın.
4. Uygulama otomatik olarak kulaklığınıza bağlanır.
5. Suunto uygulamasında profilinize gidin ve ürün ayarlarını yapmak için kulaklık menüsünü açın.


3.6. Kulaklığın takılışı

Suunto Aqua Light kulaklık açık kulak tarzına sahip kemik iletimli kulaklık olduğundan egzersizler sırasında hem ses dinlemenize hem de çevrenizi duymanıza olanak tanır.

Dođru deneyim için, transdüserler kulaklarınızın önünde duracak şekilde kancalar kulaklarınızın üzerinde olarak kulaklıđı başınızın arkasına yerleřtirin. Kulaklıđın arkasını yere paralel tutun.

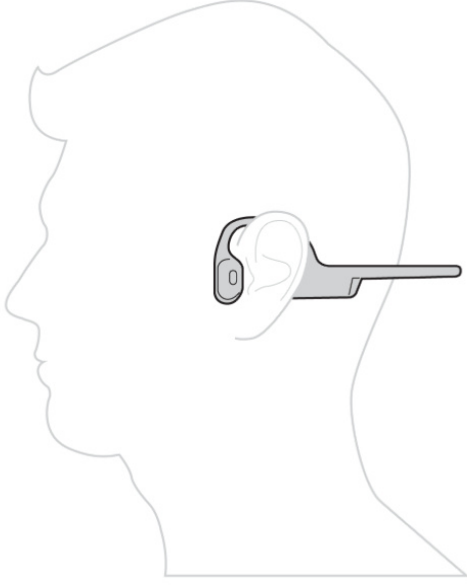

Havuzda yüzüyor veya engebeli yollarda olun, kulaklık kafanızda sabit kalır. Hafifliđi ve açık kulak tarzı sayesinde kulaklıđın birkaç saat boyunca rahatça kullanılabilir. Kulaklıđı, yüzme bonesiyle, bisiklet kaskıyla ve hatta berenin altında takabilirsiniz.

 **NOT:** *Yüzerken daha iyi akustik deneyim için kulaklık paketiniz bir çift kulak koruyucu içermektedir.*


4. Özellikler


4.1. Ses modu

Kulaklığınızı takarken farklı ses modları arasından seçim yapabilirsiniz. Suunto Aqua Light kulaklığınız, günlük kullanım ve hafif egzersizler için normal bir ses modu ve açık havadaki antrenmanlar ve gürültülü koşullar için daha yüksek ses seviyesine sahip bir ses modu ve yüzme için bir su altı ses modu sunar. Kendi durumunuzda en iyi deneyimi sağlayan modu seçin.

 **NOT:** Yüksek ses seviyelerinde gürültü oluşabilir.

Ses dinlerken, çok işlevli düğmeye ve [+] düğmesine aynı anda 3 saniye süresince basılı tutarak ses modunu değiştirebilirsiniz. Telefonunuzda Suunto uygulaması yüklüyse ses modunu uygulamada da değiştirebilirsiniz.

 **UYARI:** Uzun süre yüksek sesle kulaklık kullanmak işitme kaybına ve ses bozulmasına neden olabilir.


 **UYARI:** Kulaklık takmak etrafınızdaki sesleri duyma kabiliyetinizi etkileyebilir. Kulaklığınızı sorumlu şekilde ve güvenliğe öncelik vererek kullanın.


4.2. Çevrimdışı müzik

Suunto Aqua Light kulaklığınız çevrimdışı müzik depolayabilir, böylece örneğin yüzerken, kulaklık telefonunuza bağlı değilken bile müzik dinleyebilirsiniz.

Kulaklığınıza müzik aktarmak için kulaklığınızı, ürün paketinde bulunan USB (Tip-C) kablosuyla bilgisayarınıza veya uyumlu bir cep telefonuna bağlayın. Bilgisayarınızda veya cep telefonunuzda kulaklığınızın müzik klasörünü açın ve ses dosyalarını buraya kopyalayın. Suunto Aqua Light yaklaşık 8000 şarkıyı depolayabilir ve aşağıdaki dosya biçimlerini destekler: MP3, FLAC, WAV, AAC, M4A, APE, WMA.


Bluetooth modundan çevrimdışı müzik moduna girmek için [-] düğmesine 3 saniye süresince basılı tutun. Suunto uygulamasında müzik modları arasında da geçiş yapabilirsiniz. Uygulamada müziği kontrol edebilir ve çalma listeleri de oluşturabilirsiniz.

 **NOT:** Varsayılan olarak, kulaklığın çevrimdışı müzik klasöründe 10 adet telif hakkıyla korunan şarkı saklanır. Bu şarkıları kopyalayamaz ya da silemezsiniz.

 **NOT:** Çevrimdışı müzik modu kulaklığın pil tüketimini hızlandırır. Tek şarjla yaklaşık 6 saat çevrimdışı müzik dinleyebilirsiniz.

4.3. Düğme Özelleştirme

Suunto uygulamasındaki Düğme özelleştirme menüsünden kulaklık düğmesi işlevlerini özelleştirebilirsiniz. Düğme özelleştirme menüsünden mevcut tüm düğme işlevlerini görüntüleyin ve favori kulaklık işlevleri için basit ve kullanışlı düğme kısayolları oluşturun.

 **NOT:** Yeni bir işleve düğme kombinasyonu atadığınızda belirtilen düğme kombinasyonu daha önce eşleştirilen işlevin bir düğme kısayolu olmaz.

4.4. Sesli geri bildirim

Sesli geri bildirim özellikli bir Suunto saatiniz varsa egzersiziniz sırasında değerli bilgilerle sesli geri bildirim alabilirsiniz. Geri bildirim, ilerleme durumunuzu takip etmenize yardımcı olabilir ve size seçtiğiniz geri bildirim seçeneklerine göre faydalı göstergeler verebilir. Telefonunuzdan, saatinizi ve kulaklığınızı Suunto uygulamasıyla eşleştirmeniz gerektiğini bildiren sesli geri bildirim gelir.

Bir egzersizden önce saatinizde sesli geri bildiri etkinleştirmek için:

1. Bir egzersize başlamadan önce ekranı aşağı kaydırın ve **Sesli geri bildirim** ögesini seçin.
2. **Sesli geri bildirim uygulamadan** Özelliğini açın.
3. Ekranı aşağı kaydırın ve düğmeleri açık/kapalı konumuna getirerek etkinleştirmek istediğiniz sesli geri bildiri seçin.
4. Kulaklığınızın açık ve Suunto uygulaması ile eşleştirilmiş olduğundan emin olun.
5. Geri gidin ve egzersizini normal şekilde başlatın.

Telefonunuz, etkinleştirdiğiniz sesli geri bildirimle ilgili olarak artık egzersiziniz sırasında size çeşitli sesli geri bildirimler verecektir.

Bir egzersiz sırasında saatinizde sesli geri bildiri etkinleştirmek için:

1. Egzersizi duraklatmak için üst düğmeye basın.
2. **Seçenekler** ögesini seçin.
3. Ekranı aşağı kaydırın ve **Sesli geri bildirim** ögesini seçin.
4. **Sesli geri bildirim uygulamadan** Özelliğini açın.
5. Ekranı aşağı kaydırın ve düğmeleri açık/kapalı konumuna getirerek etkinleştirmek istediğiniz sesli geri bildiri seçin.
6. Kulaklığınızın açık ve Suunto uygulaması ile eşleştirilmiş olduğundan emin olun.
7. Geri dönün ve egzersizinize devam edin.

4.5. İkili cihaz bağlantısı

Suunto Aqua Light kulaklığınız tek seferde iki Bluetooth cihazına bağlayabilirsiniz. İkili cihaz bağlantısı işlevi sayesinde bilgisayarınızdan müzik dinlerken kolaylıkla telefonunuza geçiş yapabilir ve gelen aramaları cevaplayabilirsiniz.

Kulaklığınızı iki cihazla eşleştirmek için aşağıdaki adımları uygulayın:


1. Kulaklığınızı açıksa kapatın.
2. Kulaklığı açmak ve eşleştirme moduna girmek için [+] düğmesine 5 saniye süresince basılı tutun.
3. LED ışıkları yanıp sönerken, ikili cihaz bağlantısını etkinleştirmek için çok işlevli düğmeye ve [+] düğmesine aynı anda 3 saniye süresince basılı tutun. İşlev etkinleştirildiğinde kulaklıkta bir ses çalınır.
4. İlk uyumlu cihazın Bluetooth ayarlarında, yakındaki cihazlar listesini açın.
5. Listede Suunto Aqua Light cihazını bulun ve kulaklığı ilk cihazla eşleştirin.
6. Kulaklığınızı kapatın.
7. Kulaklığı açmak ve eşleştirme moduna girmek için [+] düğmesine 5 saniye süresince basılı tutun.
8. İkinci uyumlu cihazın Bluetooth ayarlarında, yakındaki cihazlar listesini açın.
9. Listede Suunto Aqua Light cihazını bulun ve kulaklığı ikinci cihazla eşleştirin.

10. İkinci cihaza bağlandığınızda geçici olarak ilk cihazın kulaklıkla bağlantısı kesilir. İlk cihaza tekrar bağlanmak için, cihazın Bluetooth ayarlarına gidin veya sadece kulaklığı yeniden başlatın. 1.

Kulaklık halihazırda Suunto uygulamasıyla bir cihazla eşleştirilmiş durumdayken:

1. Suunto uygulamasında ikili cihaz bağlantısını etkinleştirin.
2. Kulaklığınızı kapatın.
3. Kulaklığı açmak ve eşleştirme moduna girmek için [+] düğmesine 5 saniye süresince basılı tutun.
4. İkinci uyumlu cihazın Bluetooth ayarlarında, yakındaki cihazlar listesini açın.
5. Listede Suunto Aqua Light cihazını bulun ve kulaklığı ikinci cihazla eşleştirin.
6. İkinci cihaza bağlandığınızda geçici olarak ilk cihazın kulaklıkla bağlantısı kesilir. İlk cihaza tekrar bağlanmak için, cihazın Bluetooth ayarlarına gidin veya sadece kulaklığı yeniden başlatın.

Suunto uygulamasında bağlı cihazların listesini kontrol edebilirsiniz.

 **NOT:** Suunto Aqua Light kulaklıkları aynı anda iki eşleştirilmiş cihaz ile kullandığınızda kulaklıklar çalınan içeriklerin ve görevlerin sırasına bağlı olarak kendi önceliklerini belirler. Normal olarak, ilk çalınan ses ikinci sese göre daha önceliklidir ve telefon aramaları ses çalmadan daha yüksek önceliğe sahiptir. Ancak uyumlu cihazların farklı marka ve modellerinin gerçek çalışma şekli farklı olabilir.

5. Ayarlar

5.1. Cihaz bilgileri

Kulaklığınızın yazılım sürümü gibi cihaz bilgilerini Suunto uygulamasında kontrol edebilirsiniz.

5.2. Yazılım güncellemeleri


Yazılım güncellemeleri kulaklığınıza önemli iyileştirmeler ekler. Yazılımı güncellemek için kulaklıklar Suunto uygulamasına bağlı olmalıdır. Güncelleme paketini indirmek için internet bağlantısı gereklidir. Güncelleme paketini yüklemek için kulaklığın pil seviyesi en az %20 olmalıdır.

Bir güncelleme mevcut olduğunda, Suunto uygulamasını açtığınızda bir açılır pencere size güncelleme seçeneği sunar. Güncelleme işlemi sırasında kulaklığı cep telefonunuzla bağlantılı durumda tutun. Güncelleme tamamlandığında, kulaklıklar yeniden başlatılır.

Kulaklığınızın yazılım sürümünü Suunto uygulamasındaki cihaz ayarlarından kontrol edebilirsiniz.

5.3. Επαναφορά των ακουστικών

Σε περίπτωση που θέλετε να διαγράψετε όλες τις ρυθμίσεις σας από το Suunto Aqua Light, μπορείτε να επαναφέρετε το προϊόν. Suunto Aqua Light şarj olurken, çok işlevli düğmeye 5 saniye süresince basılı tutun. LED ışıkları deđişerek kırmızı ve beyaz yanıp söndüğünde ve kulaklıktan bir ses geldiğinde sıfırlama başarılıdır.

 **NOT:** Μετά την επαναφορά, οι εγγραφές σύζευξης Bluetooth διαγράφονται από τα ακουστικά. Όταν θέλετε να χρησιμοποιήσετε ξανά τα ακουστικά, πρέπει να ξεκινήσετε τη διαδικασία σύζευξης από την αρχή. Βλέπε 3.4. Εşleştiriliyor.

6. Pil ve şarj etme

Tek bir şarjla pil performansı, kulaklığınızı nasıl ve hangi koşullarda kullandığınıza bağlıdır. Örneğin, düşük sıcaklıklar, tek bir şarjda pil ömrünü kısaltır. Genelde, yeniden şarj edilebilir pillerin kapasitesi zamanla azalır.

Kulaklık bir saatte tam olarak şarj olur ve tek şarjla 10 saate kadar müzik dinleyebilirsiniz.


Pil düzeyi %5'in altına indiğinde, kulaklık her 5 dakikada bir düşük pil alarmı sesi çalar ve kırmızı LED ışıkları yanıp söner.

Kulaklığın pil durumunu kontrol etmek için ürünü Suunto uygulamasına bağlayın. Pil durumunu uygulamada kulaklığın sayfasında görebilirsiniz.

Kulaklığınızı şarj etmek için birlikte verilen USB kablosunu kullanın.

USB kablosu

USB şarj kablosu ürün paketinin içindedir. Kulaklığı kablo ile şarj etmek için kablonun manyetik ucunu kulaklığın şarj portuna bağlayın. Kulaklık açık durumdaysa şarj başladığında otomatik olarak kapatılır. Kulaklık şarj olurken kırmızı LED ışıkları yanar. Pil tamamen şarj olduğunda LED ışıkları bir dakika beyaza döner, ardından söner.

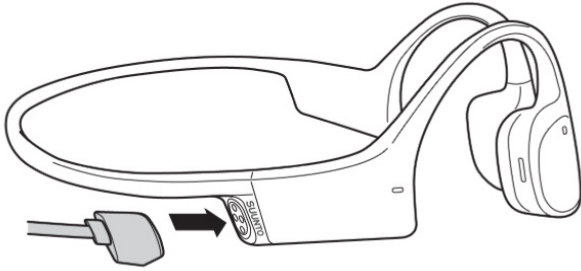

İPUCU: Ses dosyalarını kulaklığa aktarmak için birlikte verilen USB kablosunu kullanabilirsiniz. Bkz. 4.2. Çevrimdışı müzik

7. Bakım ve destek

7.1. Kullanım yönergeleri

Üniteyi taşıırken dikkatli olun, bir yere çarpmayın veya düşürmeyin. Deforme olabileceğinden kulaklığı ağır nesnelerin altında saklamayın.



Kulaklık suya karşı dayanıklı olmasına rağmen uzun süre suda bırakmayın. Ürünün yüzeyi kirlendiğinde yumuşak ve kuru bir bezle silerek temizleyin. Mikrofonlara, düğmelere ve şarj pimlerine özellikle dikkat edin.

Kulaklık, normal şartlarda bakım gerektirmez.

Yalnızca orijinal Suunto aksesuarlarını kullanın. Orijinal olmayan aksesuarların neden olduğu hasarlar garanti kapsamında değildir.

7.2. İmha etme

Lütfen cihazı elektronik atıklara uygun şekilde atın. Çöpe atmayın. Dilerseniz, cihazı en yakın Suunto bayisine gönderebilirsiniz.



8. Referans

8.1. Uygunluk

Uygunlukla ilgili bilgiler ve ayrıntılı teknik spesifikasyonlar için Suunto Aqua Light saatinizle birlikte gelen veya www.suunto.com/userguides adresinde bulunan “Ürün Güvenliği ve Mevzuat Bilgileri” belgesine bakın.

8.2. CE

Burada Suunto Sports Technology (Dongguan) Co., Ltd., HS242 tipi radyo ekipmanının 2014/53/EU Yönergesi ile uyumlu olduğunu beyan eder. AB uygunluk bildiriminin tam metni şu İnternet adresinde bulunabilir: www.suunto.com/EUconformity.






SUUNTO CUSTOMER SUPPORT

www.suunto.com/support
www.suunto.com/register

Manufacturer:

Suunto Sports Technology (Dongguan) Co., Ltd
Room 108, No. 5, Longxi Road, Nancheng Street,
Dongguan City, Guangdong Province



© Suunto Oy 03/2025

Suunto is a registered trademark of Suunto Oy. All Rights reserved.